
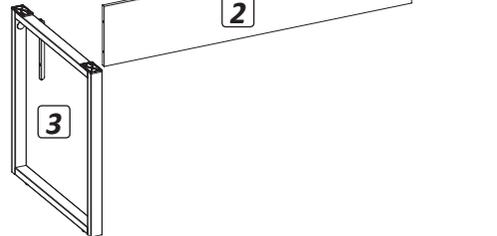


Manual de Montagem


Mesa Diretiva Pé Quadro

- 430009011
- 430009012
- 430009009
- 430009010
- 430009015
- 430009016
- 430009013
- 430009014

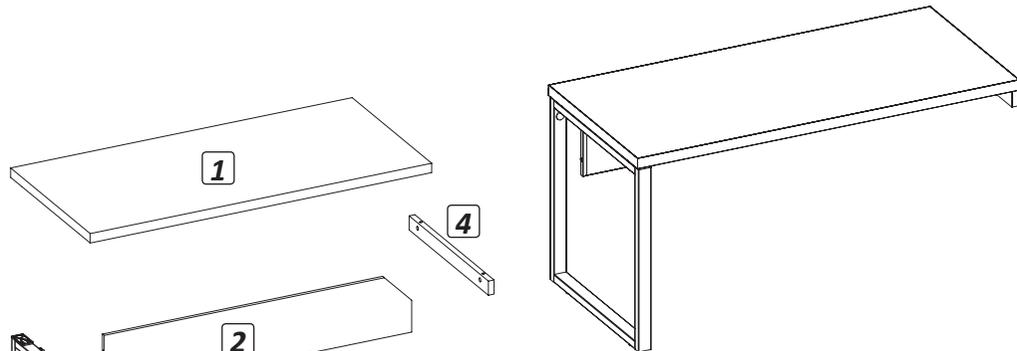

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE |
|------|--------------------|------|
| A | BUCHA AMERICANA | 6 |
| B | BUCHA PLÁSTICA | 2 |
| C | DISTANCIADOR 50X30 | 2 |
| D | TAPA FURO | 1 |
| E | TAMBOR | 2 |
| F | NIVELADOR | 2 |
| G | PARAFUSO 5.0X60 CP | 2 |
| H | PARAFUSO M6X45 CP | 4 |
| J | PARAFUSO 7X40 CT | 3 |
| K | PINO MINIFIX M6 | 2 |
| L | TAMPA | 2 |
| M | TAMPINHA PARAFUSO | 3 |

Ferramentas para a montagem
(não inclusas)


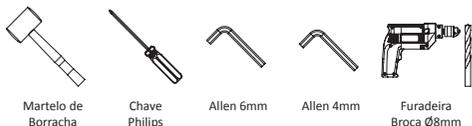


Martelo de Borracha Chave Philips Allen 6mm Allen 4mm Furadeira Broca Ø8mm

Recomendações


- Cuidados na montagem**
Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.
- Manutenção e limpeza**
Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc.
Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.
- Exposição**
Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.
- * Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.
- * Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.
- Informações gerais**
Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.
- Segurança**
Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

1 Preparação

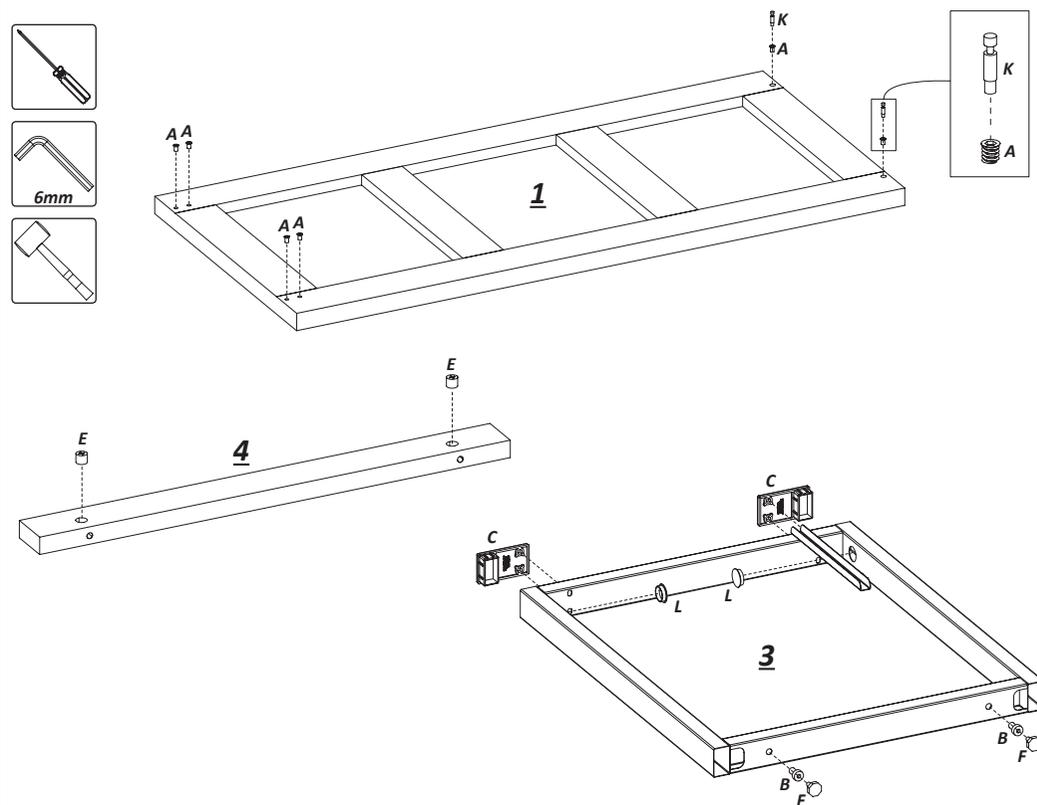


Nota: O pé será de acordo com o modelo escolhido, lado direito ou esquerdo. A forma de montagem é igual para ambos.


2 Montagem

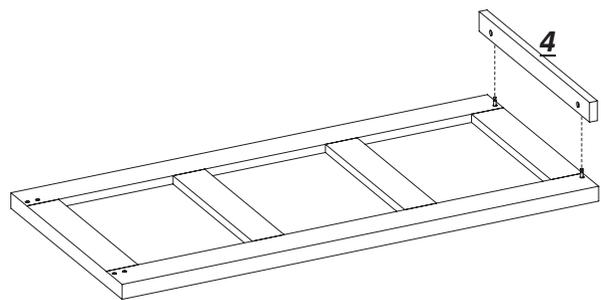

2.1 Posicione o montante de apoio no tampo e trave os tambores.

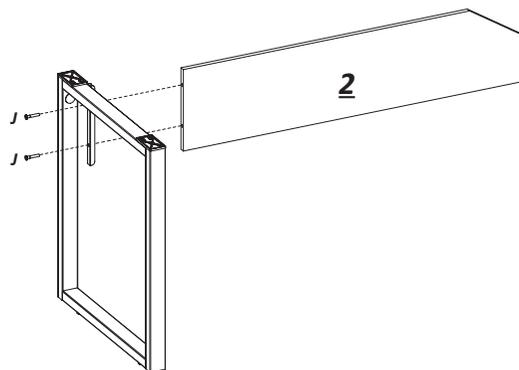


2.2 Monte o pé ao painel frontal. Para fixar os parafusos utilize a chave allen de 4mm. Em seguida instale as tampinhas M na cabeça dos parafusos.

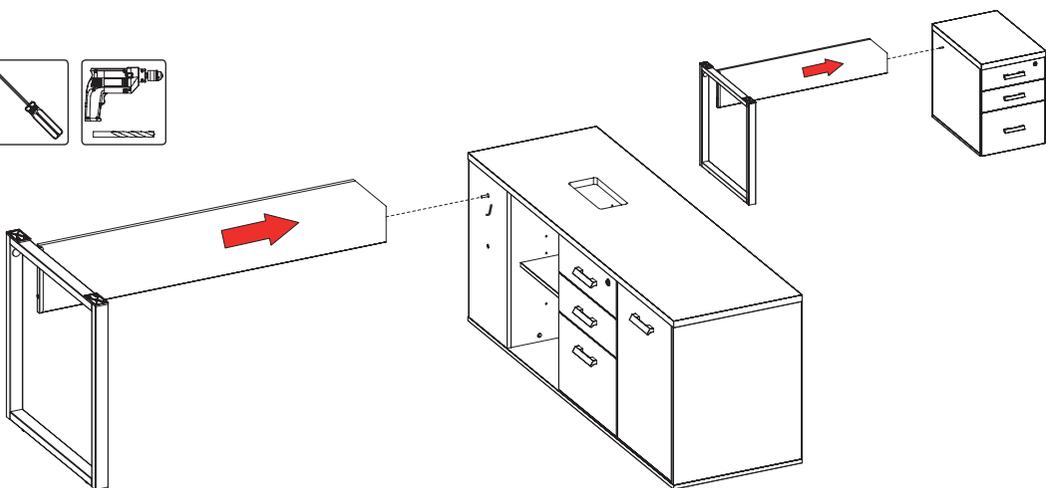

2.3 Abra o pré-furo do armário/gaveteiro para fixar a estrutura montada.

Depois de fixado, cole o tapa furo no furo restante e instale a tampinha na cabeça do parafuso.

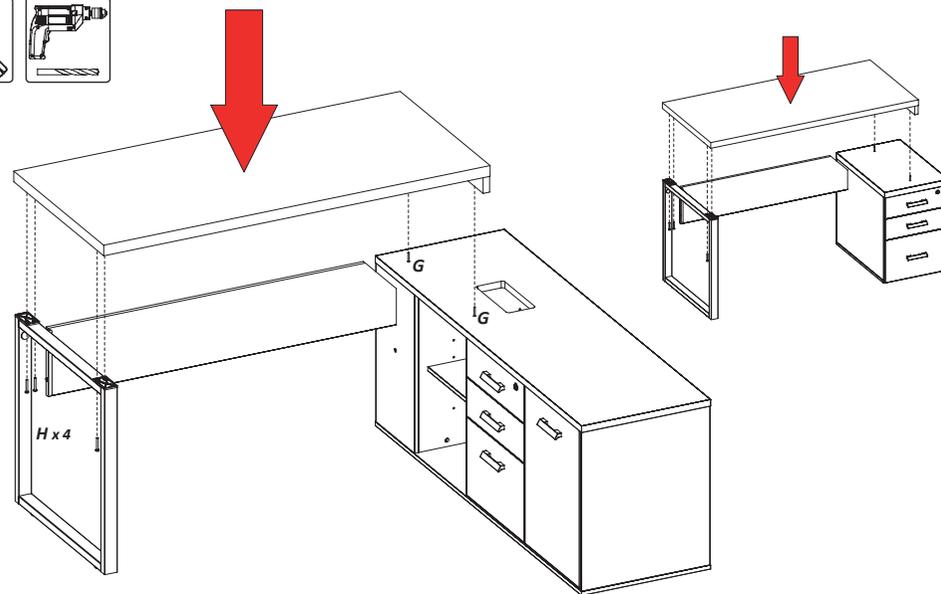

2.3 Abra os pré-furos do armário/gaveteiro para fixar o montante de apoio da mesa.

Em seguida, faça a fixação conforme a imagem acima.

