



Manual de Montagem



Mesa Retá Pé Trave / Pé Cavalete

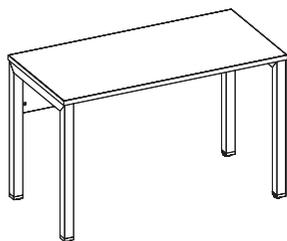

- 410001031
- 410001032
- 410001033
- 410001034
- 410001035
- 410001036
- 410001037
- 410001038
- 410001015
- 410001016
- 410001017
- 410001018
- 410001019
- 410001020
- 410001021
- 410001022

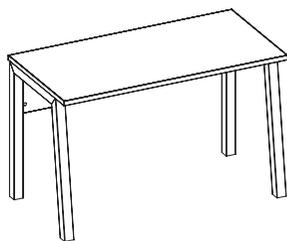

- 410001023
- 410001024
- 410001025
- 410001026
- 410001027
- 410001028
- 410001029
- 410001030
- 410001007
- 410001008
- 410001009
- 410001010
- 410001011
- 410001012
- 410001013
- 410001014

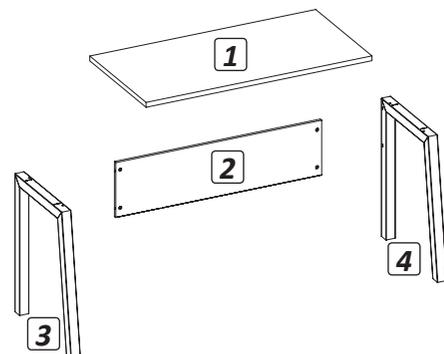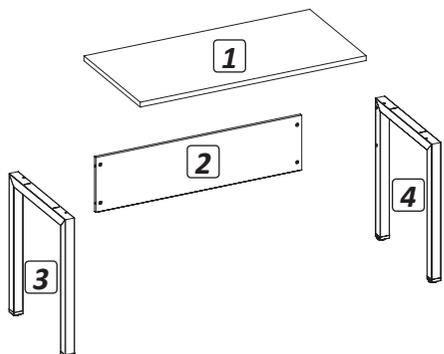

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
A	BUCHA AMERICANA	4
B	TAMBOR	4
C	PARAFUSO M6X60 CP	4
D	PINO MINIFIX M6	4
E	TAPA FURO	4

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
A	BUCHA AMERICANA	4
B	TAMBOR	4
C	PARAFUSO M6X60 CP	4
D	PINO MINIFIX M6	4
E	TAPA FURO	4
F	NIVELADOR	4

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	TAMPO	1
2	PAINEL FRONTAL	1
3	PÉ TRAVE/CAVALETE ESQ	1
4	PÉ TRAVE/CAVALETE DIR	1

Ferramentas para a montagem
(não inclusas)



Chave Philips Allen 6mm

Recomendações



Cuidados na montagem

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza

Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.

* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.



Informações gerais


Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.




Segurança

Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


1 Preparação

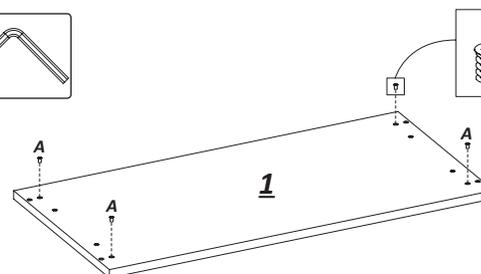

Fixação das buchas no tampo Pé Trave

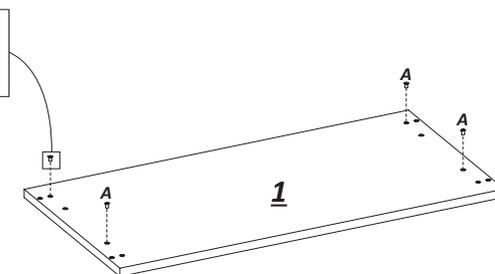



Fixação das buchas no tampo Pé Cavalete

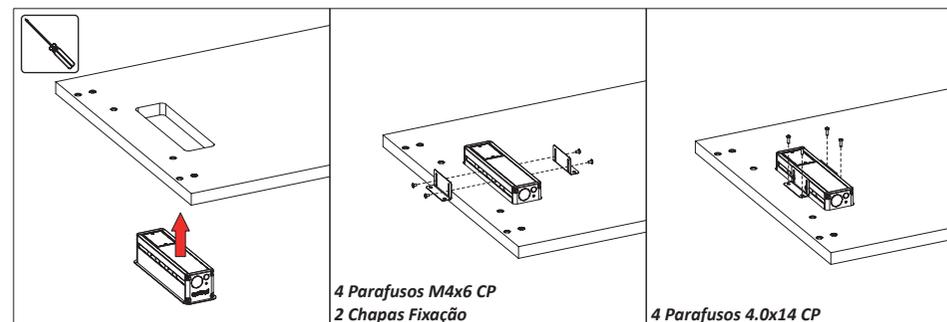

4 Parafusos M4x6 CP
2 Chapas Fixação


4 Parafusos 4.0x14 CP

Nota: Se houver rasgo para caixa de tomadas, faça a instalação da mesma antes de seguir com a montagem.

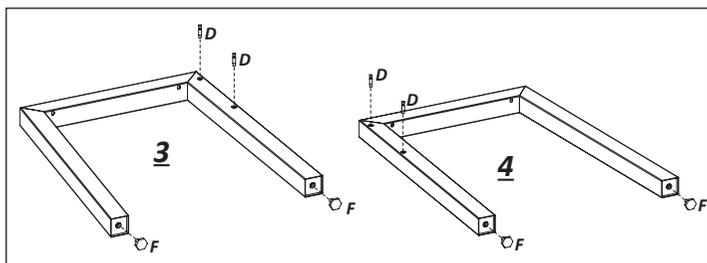
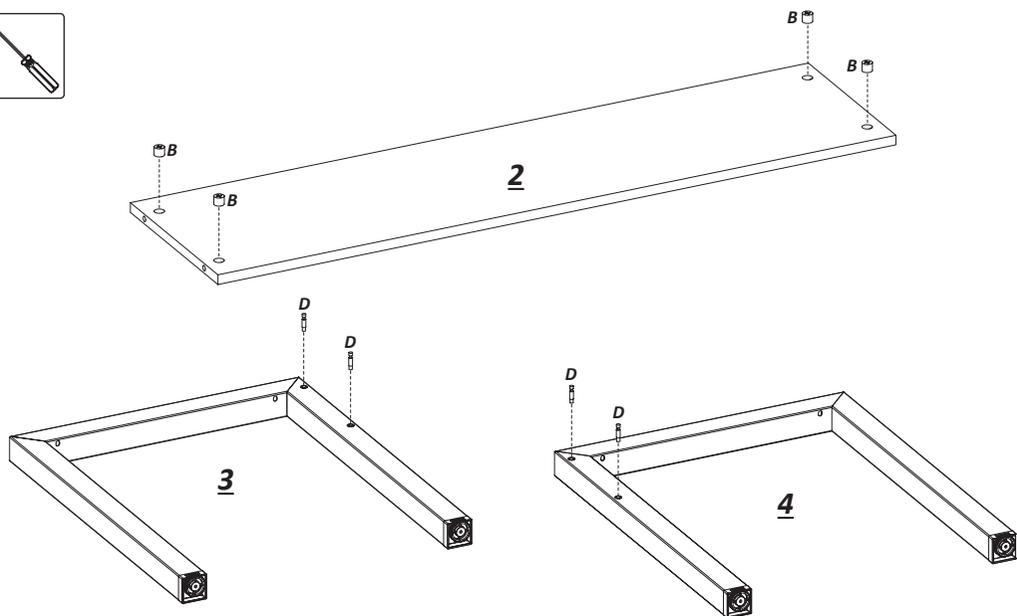


Instale os reguladores nos pés cavaletes

2 Montagem

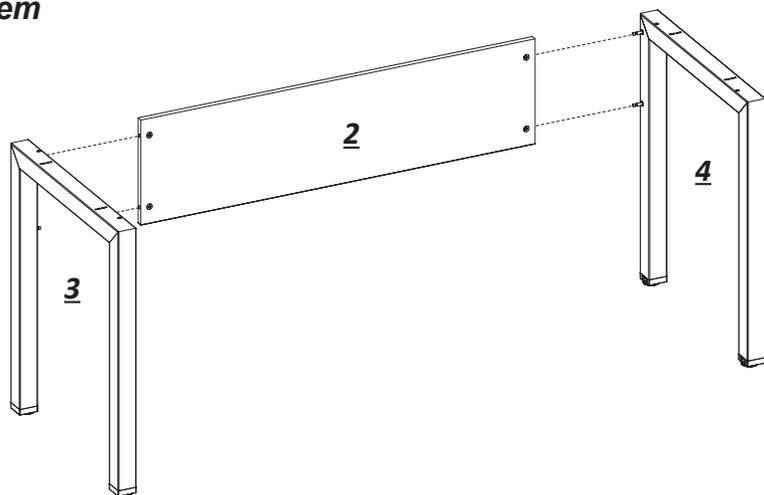

2.1 Monte os pés ao painel frontal e trave os tambores.

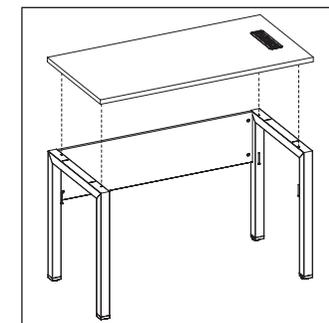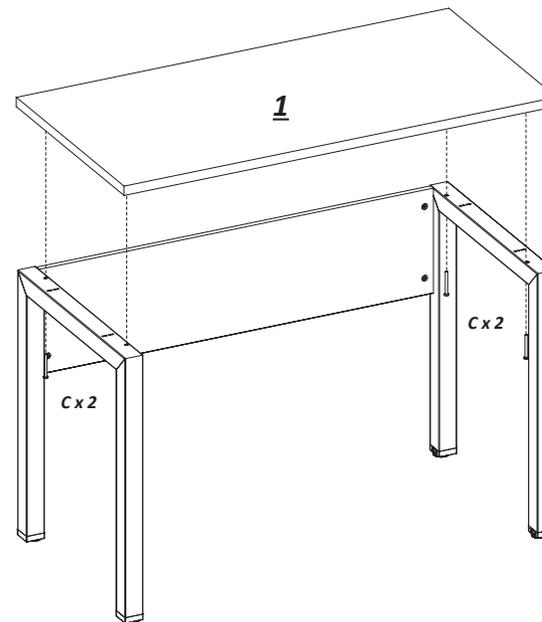

Tampo com caixa de tomadas

2.2 Posicione o tampo e fixe os parafusos. Por último, dê acabamento colando os tpa furos.

Nota: Para Mesas com caixa de tomadas, instale o tampo com a caixa já fixada.

